BRIGMTON

MANUAL DEL USUARIO

BTB-101

PC Tabla

Manual del Usuario

1. Descripción del producto

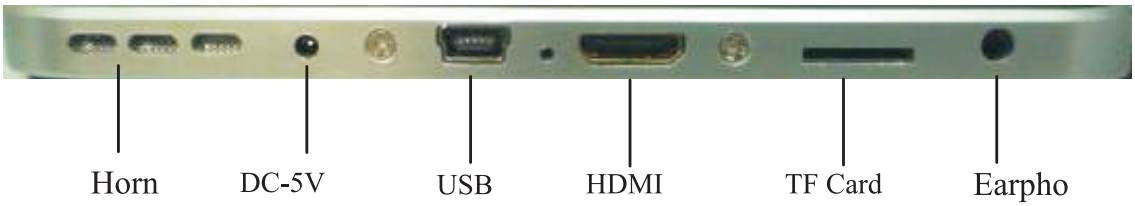

2. Uso del botón de encendido

Iniciar: Mantenga presionado el botón de encendido por 3 segundos.
Apagar: Mantenga presionado el botón de encendido por 3 segundos →clic apagar→ click confirmar
Pantalla apagada y encendida: presione el botón de encendido para apagar o encender
Apagado obligatorio: Si el dispositivo no responde mantenga pulsado el boton de encendido

por 6 segundos para apagar el dispositivo.
Nota: En caso de que no las condiciones necesarias, es mejor
no usar el poder de descanso obligatorio. La alimentación se debe realizar con normalidad según las medidas estándar.
El botón de reinicio: Pulse "reset" sólo para alimentación, y los usuarios necesitan para encender de nuevo después de "reset".

3. Pantalla táctil

Según la guía de usuario siguiente, y saber cómo usar la pantalla táctil.
Haga clic en: Haga clic en un icono opcional en la pantalla como su elección.
elige un icono y pulse por un tiempo, puede arrastrara continuación, mostrar el icono en el menú de escritorio.
Arrastrar: Los iconos se pueden poner en interfaces de pantalla diferente al arrastrar el icono de una interfaz de pantalla diferente.
Para proteger la pantalla, por favor, no coloque objetos encima de la superficie de la pantalla.

4. Configuración de red WI-FI

1. Dado que muchas de las funciones necesitan conexión Wi - Fi para hacer cumplir, Configure la red Wi-Fi antes de usar.

2. Clic  configuración → Configuración de red inalámbrica

3. Seleccionar y abrir Wi-Fi para entrar en el menú configuración Wi-Fi.
4. A continuación, todas las útiles redes Wi-Fi puede ser automático buscar y visualizar. Si mostró como entre las red Wi-Fi..
Luego ingrese la clave para la conexión.
Clic en la red Wi-Fi que usted necesita → ingrese la clave si es necesario →Clic en el enlace
5. Presione el botón HOME para volver al escritorio.
Si el conjunto de Wi-Fi está oculto, no será buscado fuera de sí mismo. Que hacer clic en agregar red Wi - Fi, entonces la información de datos de interés para agregar su Wi - Fi

5. Escritorio

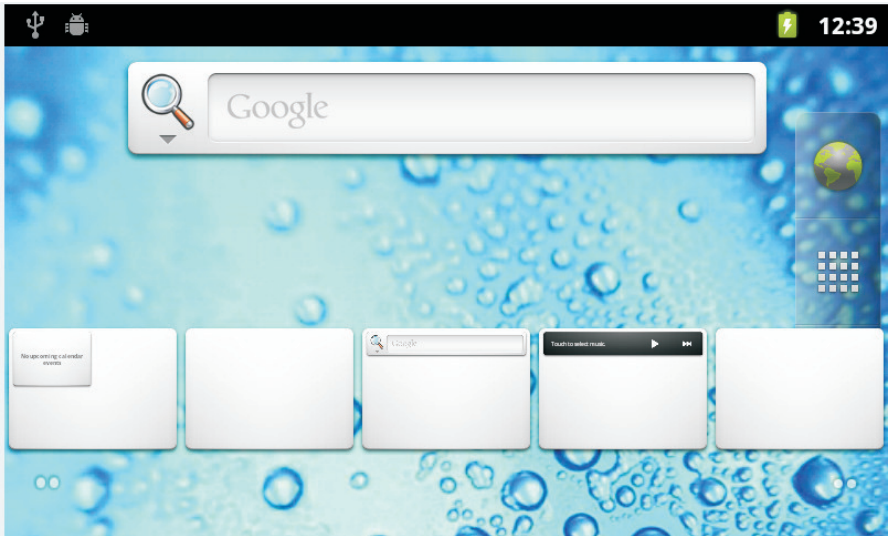

☆ Clic en el icono de cualquier programa para correrlo.

☆ Mantenga presionado el icono y arrástrelo, muévalo a otras partes de la pantalla .

☆Mantenga presionado el icono y arrástrelo para borrarlo del escritorio.

6. Interfaz bloqueo de pantalla

Puede instalar la pantalla de bloqueo automático o presione rápidamente el botón de encendido para alcanzar la pantalla de bloqueo manual. Bloqueo de la interfaz de pantalla que se muestra a continuación:

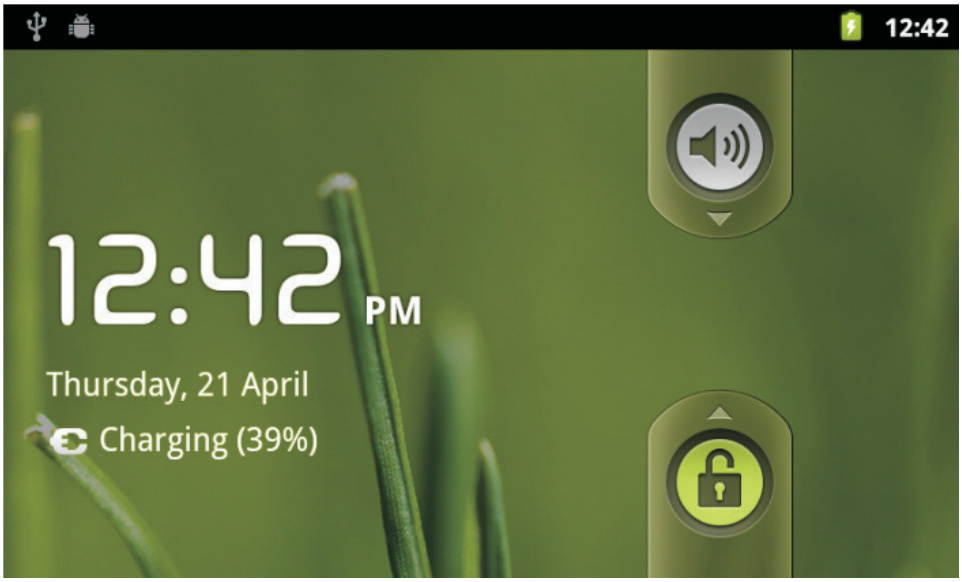

7. Programando el interfaz

Clic en el escritorio para acceder a la programación del interfaz

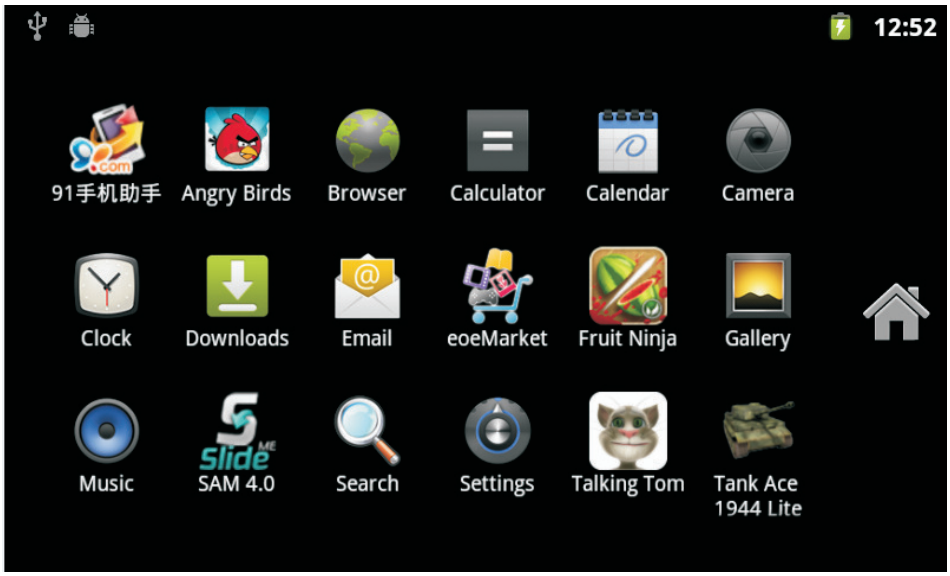

☆Para mover un icono en el escritorio, necesita mantener sostenido y arrastrar el icono hasta que aparezca en el escritorio de su liberación.

☆*Pulsación larga y el icono de la fricción, se mueve a otras partes de la pantalla.*

☆Mantenga presionado el icono y arrástrelo , para borrarlo del escritorio.

8. Menú funciones del escritorio

Haga clic en el botón MENU en el escritorio para hacer cumplir la función de menú.

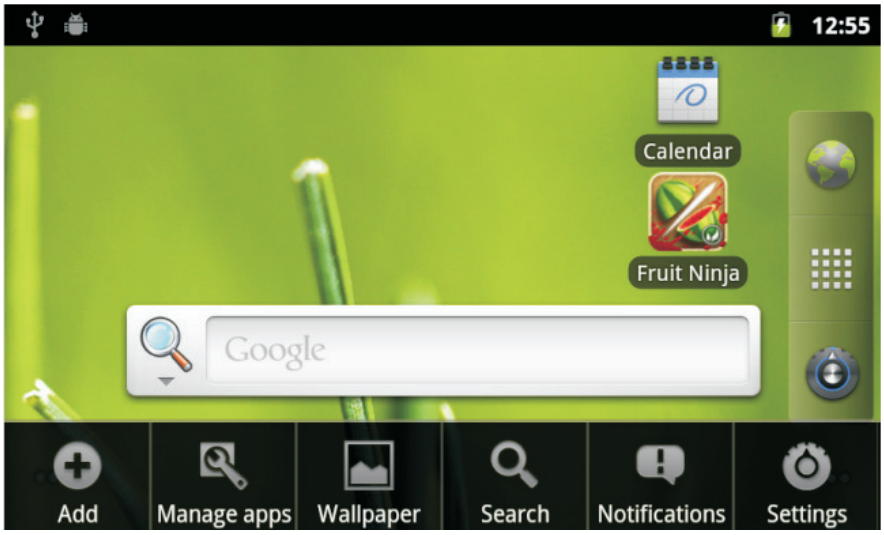

	Atajos	Agregar en la configuración de las aplicaciones de escritorio, y marcar rápido, etc ☆ si lo desea el acceso directo en el escritorio antes de que el tema necesita, entonces se van a replicar, es decir, múltiples iconos misma se produjeran.
	widget	Reloj análogo: añadir un reloj análogo redondo . Calendario: añadir una pequeña herramientas de calendario,mostrar la fecha y hora actuales. Reproductor de música: añadir una pequeña herramientas de la música, rápidamente comienzan a tocar música, sin tener que iniciar la música en su aplicación.
	Archivo	Nueva carpeta: puede agregar carpetas vacías, todas las carpetas de contactos, tener añadido con estrella carpetas de contactos, el número de teléfono carpeta de contactos.
	Aplicación de gestión	Puede aplicar el dispositivo para lograr la instalación, desinstalación, cierre, etc
		Elegir imagen de fondo desde la aplicación de esta.
		Pueden llevar a cabo una búsqueda rápida. Haga clic en los elementos de entrada → contenido de la entrada que desea buscar, haga clic en →
		Mostrar mensajes de notificación (incluido el correo, calendario, etc)
		Consulte la sección "Configuración" para más información.

9. Administración de programas

Instalación de programas

☆puede encontrar muchas aplicaciones interesantes y gratis para Android . Sólo tiene que iniciar el navegador, y hacer "aplicaciones Android" de búsqueda que puede ser disponible Las aplicaciones Android que usted compra o descarga que se puede instalar en el dispositivo

1.Copiar el. Apk que desea instalar en la tarjeta SD o la memoria RAM del dispositivo o instalar

las aplicaciones en la computadora por el software de terceros.
2. Elija una. Apk → instalar.
Las solicitudes serán instalados y el icono de la aplicación se mostrará en todas las interfaces de las aplicaciones.
3. Haga clic en abrir, el programa será operado directamente, o haga clic en Finalizar para volver a la interfaz principal

Descargar programa directamente desde la red.

Puede descargar aplicaciones para Android directamente y se puede instalar en el dispositivo de forma rápida y cómoda.

1.Clic

el icono del programa navegador para conectarse a la red.

2. Desde el sitio web, haga clic en el enlace de descarga en el programa de dispositivo que desea instalar
3. Descarga finalizada, siempre tienen los archivos descargados (en la interfaz de registro de descarga), - haga clic en Abrir -instalar.

Desinstalar programa

Programa Android puede ser rápida y convenientemente desinstalado
1. Haga clic en Configuración → aplicaciones de gestión de aplicaciones.
2.Haga clic en desinstalar aplicaciones → descarga.
3.Haga clic en OK para descargar.

10. Reloj

Clic

el icono del programa del reloj. Puede ver la fecha y hora actuales

despertador.

varias alarmas se pueden establecer en el dispositivo

Cuando icono aparece encima de la pantalla es decir, en la barra de estado que significa por lo menos una alarma actual sonará .
Alarma
1.Ingrese la interfaz de reloj, presione el botón de menú, seleccione "Agregar alarma".
2. Ajustar el reloj de alarma que usted necesita
3.Click empezar a usar el despertador.
4.Haga final
Alarma del reloj cerca de pista
1.En caso de llegar a la hora del reloj de alarma que aparecerá una ventana de nombre de la alarma del reloj.
2.Si usted quiere que suene una vez cada 10 minutos, puede hacer clic en él

como suspendido al sonar.
3.Haga clic en Cancelar para detener pistas.
4.Inicie con reloj despertador
5.El alarma que se ha establecido como un reloj repetición de la alarma significa que usted desea cancelar temporalmente la alarma, pero no permite eliminar la alarma del reloj.

6. En la interfaz de reloj con alarma, haga clic en el icono que desea empezar a usar detrás del reloj de alarma

7. Clic para iniciar

Editar Alarma

1.Clic el icono del programa del reloj,→ clic.

2. Haga clic en la alarma que desea editar en → para su edición.

Eliminar Alarma

1. Clic el icono del programa del reloj,→ clic. .

2.Haga clic en la alarma que desea eliminar a continuación, introduzca
3. Haga clic en el reloj de alarma eliminar.

11. Instalación de software en línea

Hay un montón de programas de rápida instalación del software, usted puede rápida y fácil de descargar a los equipos.
programa de descarga
descargar e instalar la aplicación en el mercado Android.
La primera vez que se ejecute el sistema requiere el uso de Android Market GMAIL cuentas de correo electrónico de inicio de sesión (si no se cuenta de correo gamil, por favor, enhttp://gmail.google.com para solicitar)

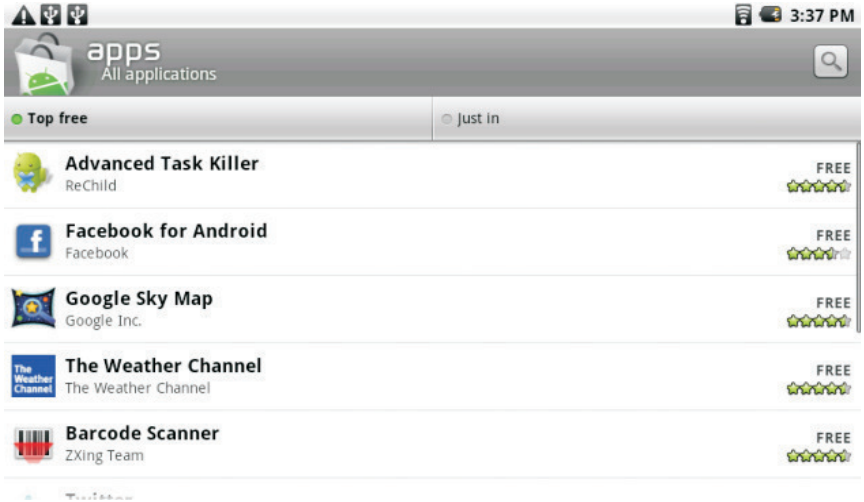

Entrar en el mercado, seleccionar los juegos o programa deseado, el

dispositivo se descarga automáticamente y se instala.

Cuando la instalación de descarga completa, puede utilizar este programa.

12. Navegador

Los usuarios pueden conectarse a Internet a través de un navegador

Haga clic en navegador de escritorio

icono: puede abrir navegación de la red

13. calendario

Clic

el icono del programa de calendario.

Calendario utilizado por primera vez, la necesidad de agregar una cuenta de Exchange. Cuenta de entrada de correo electrónico y contraseña. Haga clic en siguiente, de acuerdo con la configuración de la cuenta completa del sistema,después de que el calendario se puede utilizar

Nuevas actividades

1. En la interfaz del calendario, haga clic en las nuevas fechas del evento que desea construir.

2.Seleccione tiempo de actividad - Detalles de la entrada de actividad pertinentes en todos los campos

3.Clic final

☆ pantalla de color gris para la fecha significan que no hay agenda en el día.

14. camara

1. Clic

icono de la cámara para iniciar el programa.

2.clic para hacer fotos

3. Las imágenes se mantienen

Nota: antes de usar la cámara por favor, introduzca la tarjeta de memoria.

Funciones de menú

accione el botón de menú para mostrar las funciones de la cámara del menú.

Cambiar a la función de vídeo

Cambiar al modo de vídeo, puede grabar vídeo.

Galeria de Fotos

Muestra todas las fotos tomadas por esta cámara.

15 . Calculadora

1.Clic

en el icono de la función de calculadora

2. Clic en eliminar para eliminar todas las pantallas

16. E-mail

☆Admite las cuentas POP3 y SMTP

Agregar una cuenta de e-mail

Puede ingresar una o más cuentas de e-mail en el dispositivo.

1.Clic

en el icono de e-mail.

2.En el interfaz de la cuenta, haga clic en siguiente.

3. Haga clic en las opciones de direcciones de e-mail→ entre la dirección de e-mail.

4.En la opción de clave, → ingrese la clave de su e-mail.

5. Dar Clic en finalizar.

Configuración manual (opcional) : la configuración del servidor esta de acuerdo con su cuenta de e-mail llenado automático y proveedores (es decir j com, etc), mientras que si es necesario la configuración del servidor, haga clic en la configuración manual y haga los cambios necesarios.

1.Haga clic en siguiente
2.Opcional: ingrese el nombre de la cuenta.
3.Ingrese el nombre para envió de mensajes, haga clic en finalizar.
☆ Después de los ajustes, si usted no puede conectarse a un e-mail gratuito, por favor póngase en contacto con su proveedor de e-mail para confirmar su servidor de soporte (POP) y (STMP) el acuerdo de transmisión.

Establece e-mail predeterminado

1.Clic

en el icono de e-mail.

2.En su bandeja de entrada haga clic en menú →configuración de la cuenta.
3.Haga clic en la cuenta predeterminada .
☆ Si se elimina la cuenta de configuración por defecto, se activara automáticamente por defecto el siguiente e-mail en la lista.

17. Almacenamiento de Datos

En estado de espera, conecte el dispositivo con el cable de datos USB, desplegué la barra de estado en la parte superior de la tabla.

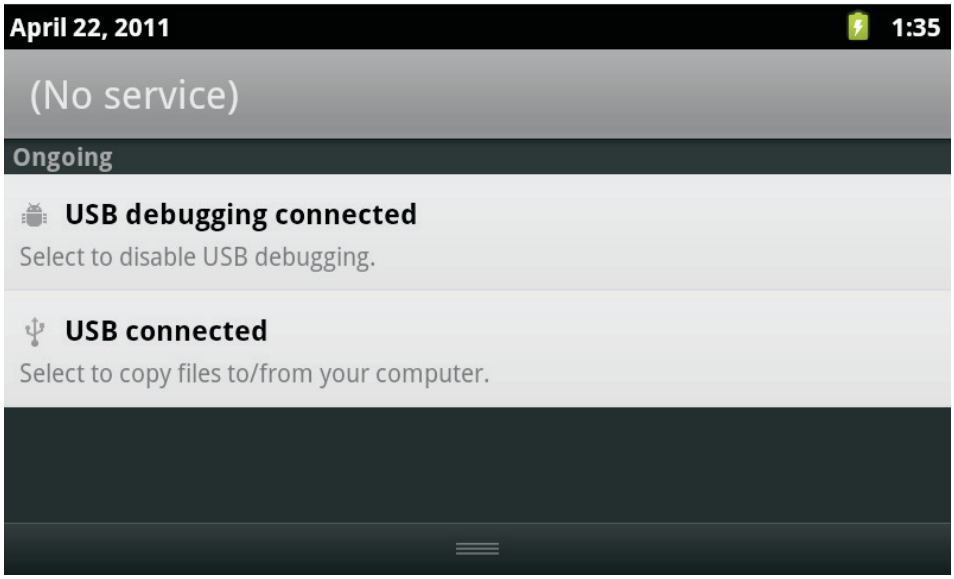

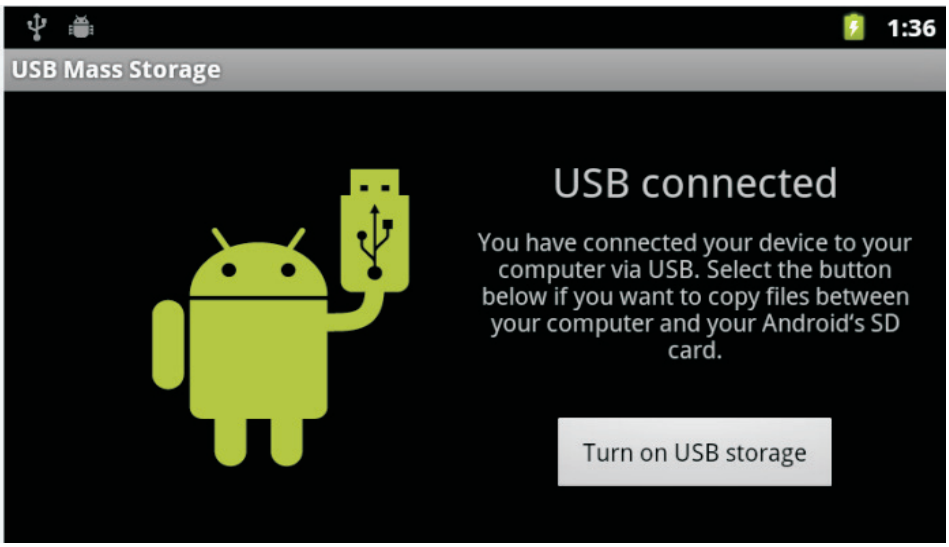
1:36
USB Mass Storage
USB connected
You have connected your device to your computer via USB. Select the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

Haga clic en "USB conectado", en el dialogo de verificación, elija "Activar el dispositivo de almacenamiento USB", haga clic en aceptar para confirmar, luego utilice los archivos de su PC o de su tarjeta TF, puede sacar la USB para terminar la conexión con el PC.

18. Musica

Soporta los siguientes formatos de audio: MP2, MP3, WAV, WMA, and AAC.

1.Clic

en el icono de mi música.

2. De todos/album/artista/directorio/mi favorito/lista de reproducción personalizada, seleccione que desea reproducir en música.

3.Clic suspender en el icono para parar la música.

4.Puede presionar RETURN o HOME para volver al escritorio mientras reproduce música.
Haga clic en las imágenes de la esquina inferior derecha en el reproductor de música, en el interfaz como se muestra a continuación:

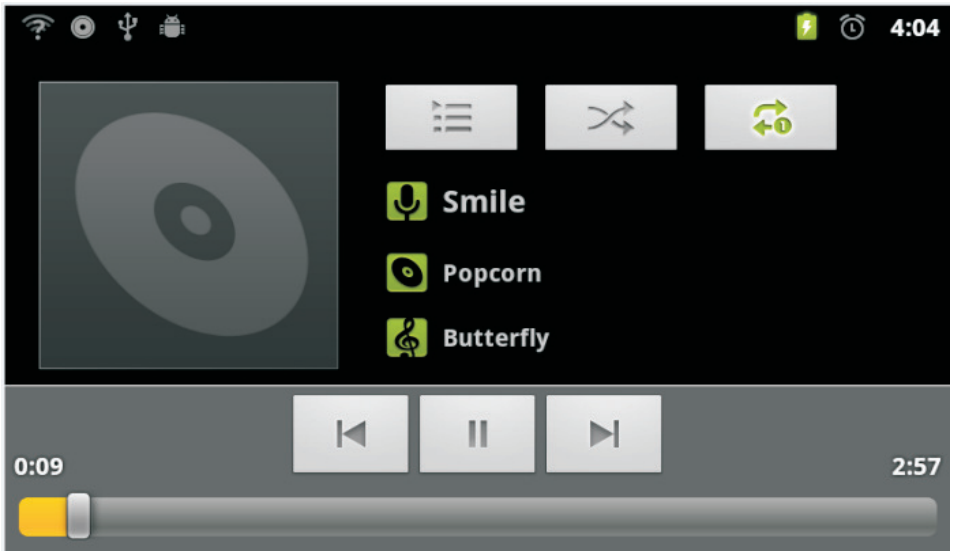

En el interfaz, el usuario puede realizar letras de verificación, reproducir/pausar, cambiar de canción,

Lista de reproducción

Añadir lista de reproducción

1. Clic en el icono izquierdo .

2.Introducir el nombre de la lista de reproduccion.
3.Clic añadir.
4.Renombrar o eliminar las listas de reproducción.
5.Ultima reproducción → clic para renombrar o borrar.

Añadir música a la lista de reproducción
1.Haga clic y presione la música que quiere incluir – haga clic en añadir.
2.Elija el proyecto de música en la lista para añadir (si no desea agregar, haga clic en cancelar).

Cancelar Musica

Haga clic en la musica que desea cancelar → **haga clic en cancelar**

19. Galeria de Fotos

Puede ver todas las fotos y videos en la galería de fotos.

Clic el icono

de galería de fotos, entre a la galería.

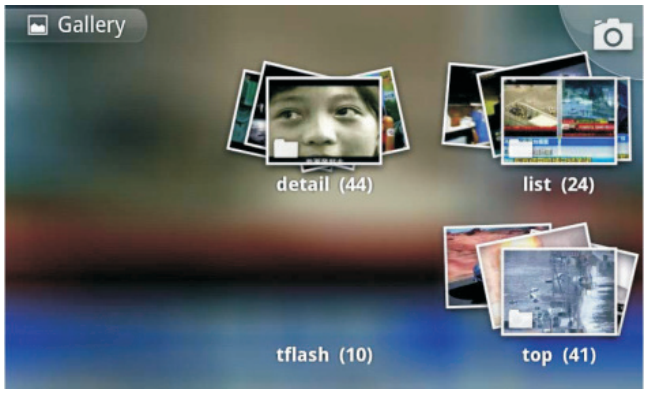

Fotos

1.Clic el icono

de la galería de fotos, en la galería → seleccione grupos de fotos para navegar.

2. Si quieres ver una foto en cualquier grupo ,clic

y presione intro para volver a la interfaz donde están el grupo de fotos.

Video

1.Clic en el icono de galerías de fotos → clic en el grupo de video
2.Clic en el video que quiera ver
3.Haga clic en el video relacionado con la regulacion
4. Pulse la tecla retorno para volver a la interfaz galería de fotos

Eliminar fotos o videos

1.Clic

la galería de fotos icono del programa - → haga clic en un grupo de imágenes o video de grupo.
2.Pulse el botón Menú → elegir múltiples
3.Haga clic en la imagen o vídeo que desea eliminar.
4.Haga clic en la eliminación → confirmar eliminación.
5.Pulse el botón HOME, volver a la interfaz galería de fotos

20. Configuraciones

Clic sobre 

icono para acceder a la interfaz de configuración.

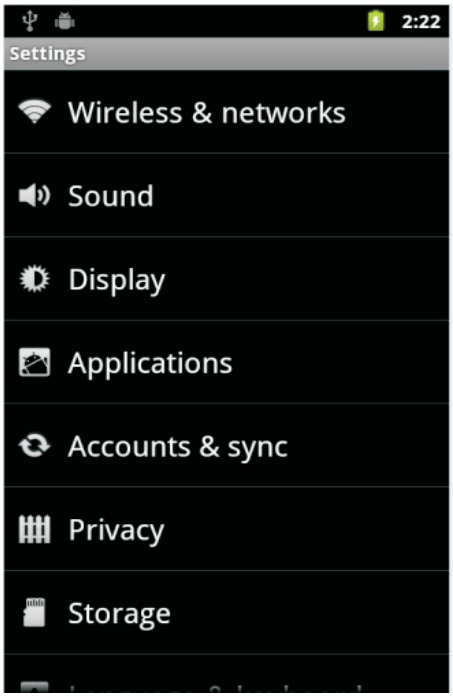

Redes Inalambricas	**Wi-Fi**	Abra Wi-Fi
	Wi-Ficonfiguracion	Configuración y gestión de puntos de acceso inalámbricos
	Patrones de vuelo	Desaser toda conexión inalámbrica
	3G configuracion de red	Configuracion de red 3G
Voz	Patrones de silencio	Excepto los medios de comunicación y los sonidos de alarma,todos se ponen a silenciar
	volumen	Ajustar el volumen de los medios de comunicación, el volumen de alarma, e informar al volumen. Haga clic y eliminar deslizante, y luego haga clic en Aceptar
	informar a los tonos de llamada	Seleccione la opción deseada tonos de informar.
	Seleccionar el sonido de funcion	Al seleccionar las pantallas de radiodifusión sonora
	Sistema bloqueo de pantalla	Cuando el bloqueo y desbloqueo de pantalla para la reproducción de sonidos
Pantalla	Ajustes de Salida	Elegir los patrones de salida HDMI
	Brillo	Haga clic y eliminar deslizante para ajustar el brillo de la pantalla, a continuación, haga clic en Aceptar
	Automatica rotacion de pantalla	Al hacer activada, la pantalla se cambia automáticamente entre la pantalla y la pantalla vertical de acuerdo a dirección equipos de rotación
	caricaturas	Mostrar todas las configuraciones de dibujos animados en ventanas
	Ajuste bloqueo de pantalla	Ajuste tiempo de retraso de la pantalla automáticamente bloqueado
Aplicaciones	Fuentes desconocidas	Permitir la instalación de las aplicaciones del mercado no Android
	Gestión de aplicaciones	Gestionar y eliminar aplicaciones de instalacion
	Servicios de ejecución	Comprobar y controlar los servicios actualmente en ejecución.
	El uso de espacio de almacenamiento	Ver el espacio de almacenamiento utilizado en la aplicación
	Uso de energia	situación del consumo de energía
	Desarrollo	Configuración de opciones de desarrollo de aplicaciones
Cuenta y sincronizar	Datos de fondo	Las aplicaciones siempre se puede sincronizar, enviar y recibir datos
	Auto sincronizacion	Aplicaciones para sincronizar automáticamente los datos
		Haga clic en eliminará todos los datos en el

Privacidad	Configuración de la recuperación de la fábrica	dispositivo. Haga clic en reiniciar el dispositivo se restablecerá, o haga clic en para cancelar y volver a la pantalla ¡Advertencia! A continuación se borrarán todos los datos de los equipos: ~ Cuenta de Google ~ Sistema y los datos de la aplicación y configuración ~ Para descargar aplicaciones Lo siguiente no, porque el reajuste a eliminar: ~ Del software del sistema y la aplicación se unen ~ SD documentos, tales como música o fotos
Almacenamiento	Almacenamiento	* NAND ajuste * TF configuración de la tarjeta * SCSI ajustes
	Almacenamiento Interno	Comprobar el espacio de almacenamiento útil
Lenguaje y teclado	Seleccionar lenguaje	De acuerdo a la ubicación puede elegir el idioma correspondiente
	Teclado Android	Configuración del teclado en pantalla
	Diccionarios de usuarios	El usuario puede agregar palabras al diccionario de usuario
calibración de la pantalla		calibración de la pantalla táctil
Fecha y hora	**Establecer fecha**	**Establecer fecha**
	Seleccionar la zona horaria	Seleccionar la zona horaria
	Establecer hora	**Establecer hora**
	Utilizando el formato de 24 horas	Puede optar por utilizar el formato de 24 horas o formato de 12 horas
	Elegir el formato de fecha	El usuario puede elegir el formato de fecha
Apagado automático		Apagado automático cuando los ajustesde tiempo
sobre el equipo		Comprobar los mensajes de estado y el uso de energía, información legal, modelo, versión de Android, la versión del kernel y el número de versión

21. Manejo de la batería

La batería no está cargada plenamente de cuando se empacan, le aconsejamos hacer una carga completa de batería durante 4 horas como mínimo antes de utilizar el dispositivo.

Duración de la batería recargable, por lo general dependen del número de veces de carga y descarga. Sin embargo, también se puede jugar a través de las siguientes sugerencias para ampliar la duración de la batería:

- Para usar el dispositivo al menos una vez a la semana
- regularmente para carga de la batería por completo.
- No deje la batería en el tiempo sin poder
- Mantener siempre el dispositivo y la batería lejos de los objetos de calor

Carga de la bateria

Un extremo del adaptador de alimentación va a la toma de corriente, otro final conectarse a la interfaz de dispositivo de DC a cargo, cuando la batería de carga se mostrará como : Cuatro horas para cargar completamente

☆ También puede utilizar un cable USB para conectar el PC cargo.

Cuando la batería está completamente cargada, iconos de la batería se muestra como:

22. Consejos de Seguridad

Al utilizar el equipo por favor obedezca las siguientes cuestiones básicas de seguridad requieren atención. Esto reducirá los incendios, descargas eléctricas y el riesgo de lesión.

- No deje que el producto se moje en la lluvia o en un lugar húmedo.
- Por favor, mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y los objetos de calor
- proteger el cable de alimentación. Cuando se conecta el cable de alimentación, por favor, no dejes que se puedan pisar o por encima de los elementos colocados, evitar que se extrusión .Prestar especial atención a la protección de los equipos de conexión.
- Por favor, utilice el adaptador de corriente para la carga original, con otro cargador puede dañar
- No desmonte el equipo o repararlo usted mismo.

equipo de limpieza

Toque la pantalla con cuidado. Para limpiar las huellas digitales o el polvo en la pantalla, es mejor usar como paño suave uso de la cámara, pero no de algodón para limpiar el polvo.

Cómo configurar su BTB-101 para tener acceso a través de 3G

Name: Vodafone Internet
APN: airtelnet.es
Proxy: Not set
Port: Not set
Username: vodafone
Password: vodafone
Server: Not set
MMSC: Not set
MMS proxy: Not set
MMS port: Not set
MCC: 214
MNC: 01
APN type: default

Nombre: Orange Internet
APN: internet
Proxy: No establecido
Puerto: No establecido
Nombre de Usuario: cliente
Contraseña: amena
Servidor: 62.36.225.150
MMSC: No establecido
Proxy MMS: No establecido
Puerto MMS: No establecido
MCC: 214
MNC: 03
Tipo de APN: default

Nombre: Movistar Internet
APN: movistar.es
Proxy: No establecido
Puerto: No establecido
Nombre de Usuario: MOVISTAR
Contraseña: MOVISTAR
Servidor: 194.179.1.100
MMSC: No establecido
Proxy MMS: No establecido
Puerto MMS: No establecido
MCC: 214
MNC: 07
Tipo de APN: default

Nombre: SimyoInternet
APN:gprs-service.com
Proxy: No establecido
Puerto: No establecido
Nombre de Usuario: No establecido
Contraseña: No establecido
Servidor: No establecido
MMSC: No establecido
Proxy MMS: No establecido
Puerto MMS: No establecido
MCC: No establecido
MNC: No establecido
Tipo de APN: default

Nombre: Yoigo
APN: Internet
Proxy: No establecido
Puerto: No establecido
Nombre de Usuario: No establecido
Contraseña: No establecido
Servidor: No establecido
MMSC: No establecido
Proxy MMS: No establecido
Puerto MMS: No establecido
MCC: No establecido
MNC: No establecido
Tipo de APN: No establecido

Una vez habiendo adquirido cualquier módem USB y que éste disponga de tarjeta SIM con tarifa de datos deberá de seguir los pasos detallados a continuación:

- La tarjeta SIM deberá de estar sin código PIN, para ello a través de un teléfono móvil, va a ajustes, seguridad y tiene la opción de no solicitar el PIN.
- A continuación con la tablet (BTB-101) apagada, deberá de enchufar el módem USB a través de su cable que se acompaña en la caja.
- Una vez enchufado, pasamos a encenderla.
- Ahora vamos a Ajustes → Conexiones inalámbricas y redes→ Redes móviles
- Deberá de marcar las dos siguientes opciones:

  Datos habilitados e Itinerancia de datos

- Seguido pulse sobre APN→ → APN nuevo.
- A continuación deberá de rellenar todo lo anteriormente indicado en cabecera según su compañía de SIM.
- Una vez finalizado todo este proceso, deberá de reinicar la tablet para que los cambios tengan efecto.
- Una vez encendida de nuevo la tablet, comprobará a la hora de iniciar internet que si dispone de 3G en el lugar que se encuentre, éste funcionará correctamente.